



Zeichnung Diy Daybed


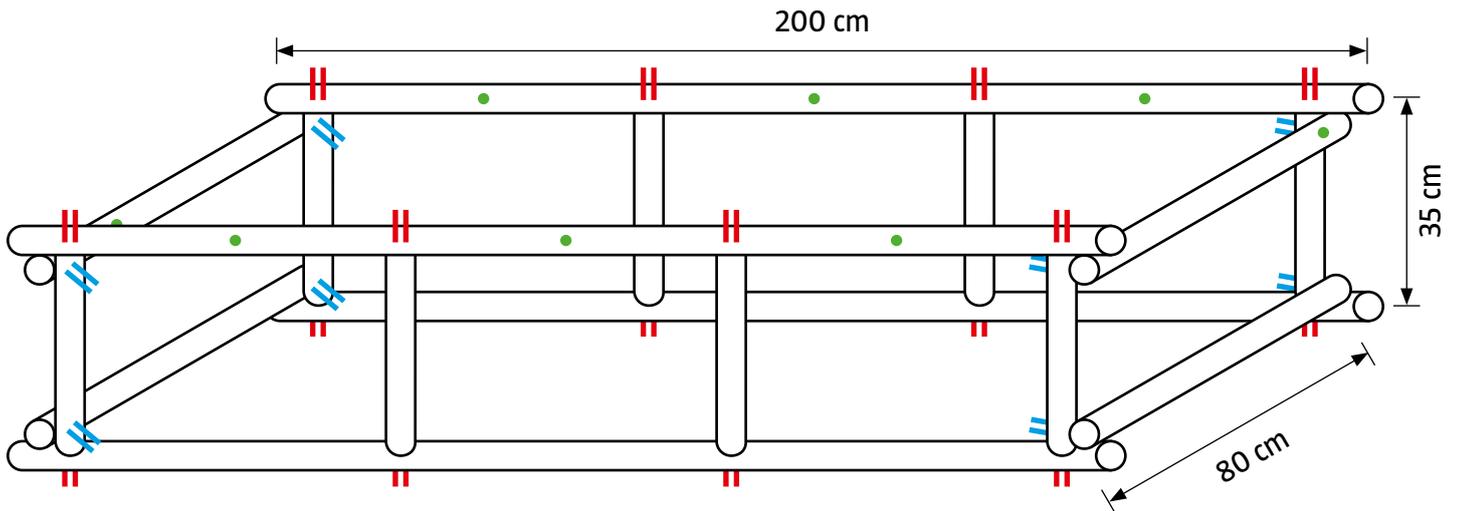


- Bohrpunkte für 14 mm Holzbohrer
- == Verschraubung mit 6 x 100 mm Edelstahlschrauben
- == Verschraubung mit 6 x 80 mm Edelstahlschrauben

Teakstamm Ansicht von oben:

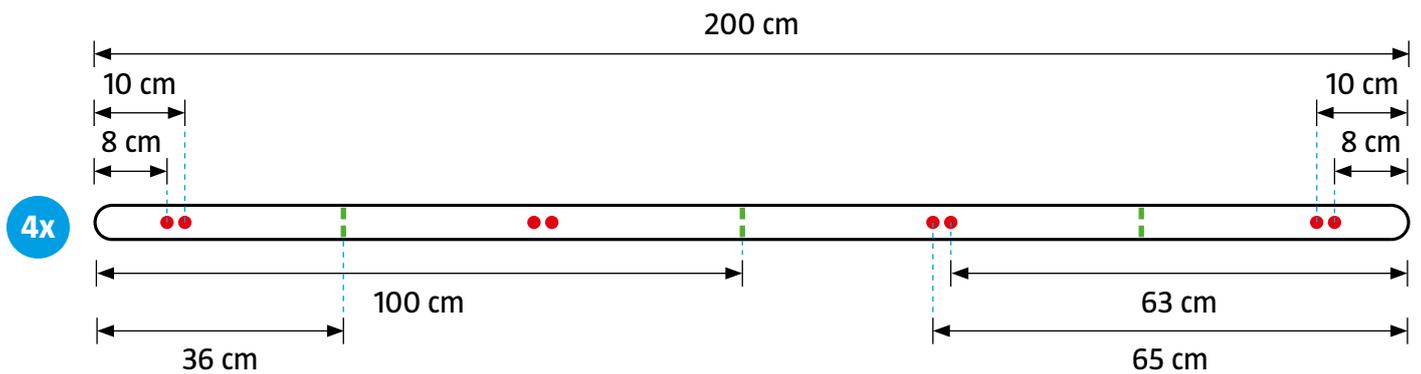

- Hier mit 6 mm Holzbohrer durchbohren
- - - Hier mit 14 mm Holzbohrer durchbohren (nur bei den oberen beiden Stämmen)

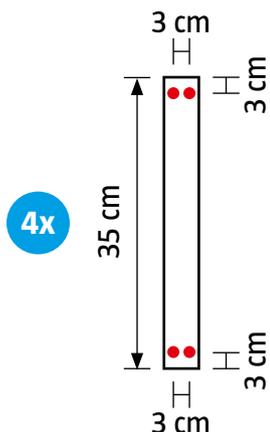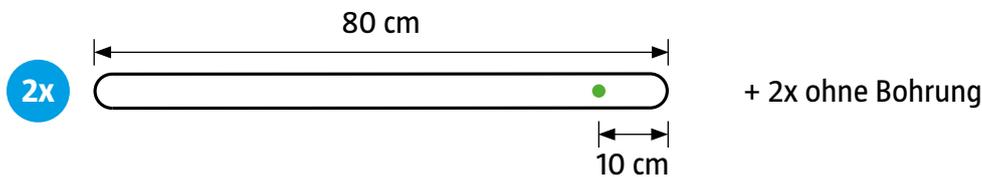

Die 4 x 80 cm Teakholzstäme und vier Ecksäulen mit 6 x 80 mm Edelstahlschrauben verschrauben.

+ 4x ohne Bohrungen