



Zeichnung BAUHAUS DIY Gartendusche

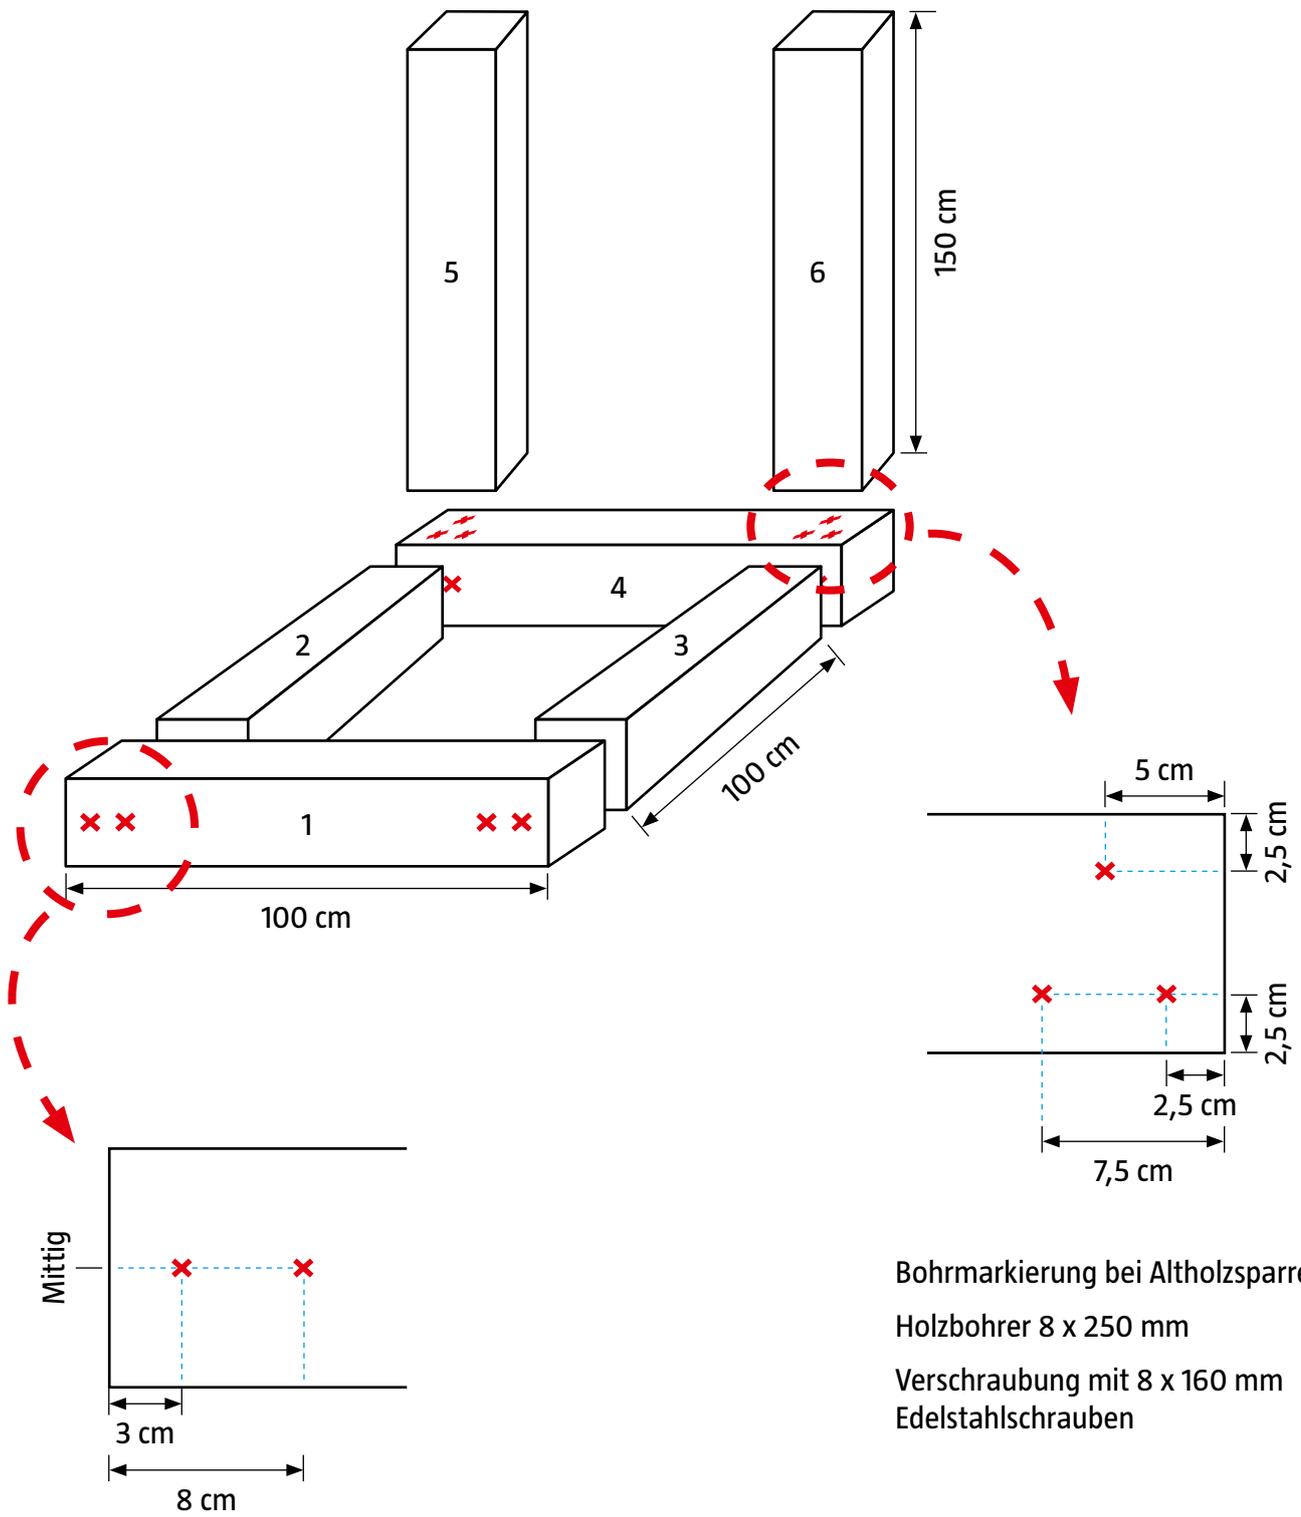


Bohrmarkierung bei Altholzsparre 4
Holzbohrer 8 x 250 mm
Verschraubung mit 8 x 160 mm
Edelstahlschrauben

Bohrmarkierung bei Altholzsparre 1 und 4
Holzbohrer 8 x 250 mm
Verschraubung mit 8 x 160 mm
Edelstahlschrauben

Altholzbretter (verschiedene Breiten):

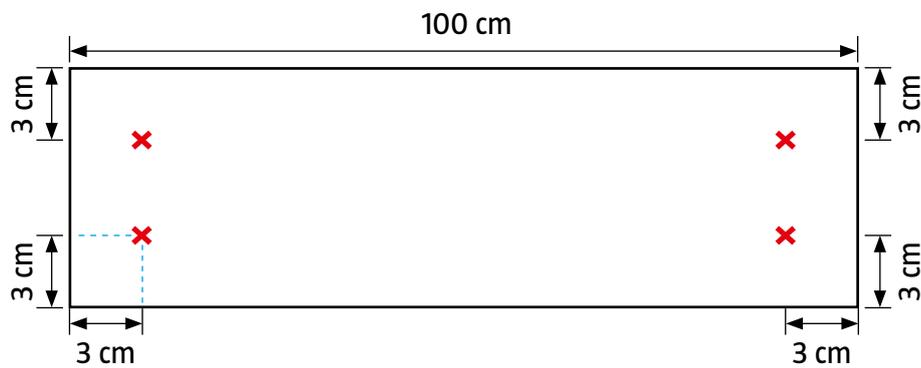

X Bohrung Altholzbretter mit 4 mm Holzbohrer
Verschraubung mit 4 x 40 mm Schrauben

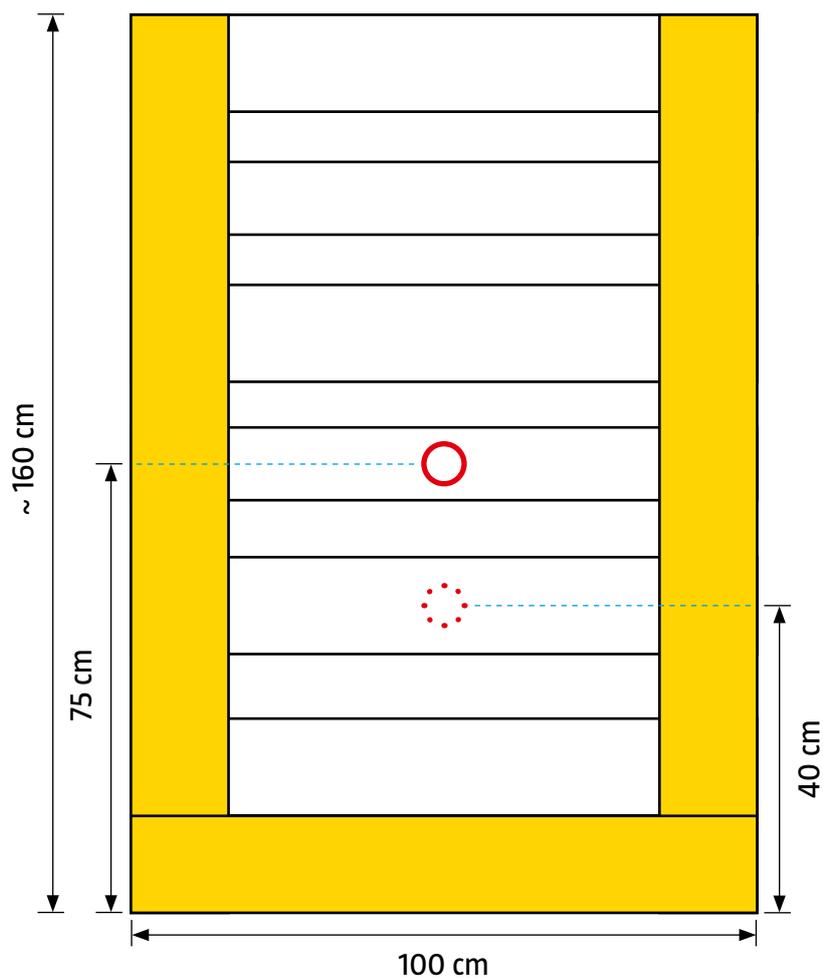

⊙ Bohrung mit Forstnerbohrer 35 mm
○ Montage Gardinenstangenhalterung