



HAUSNUMMER

(1/3)


Zuschnitt Leimholzplatten

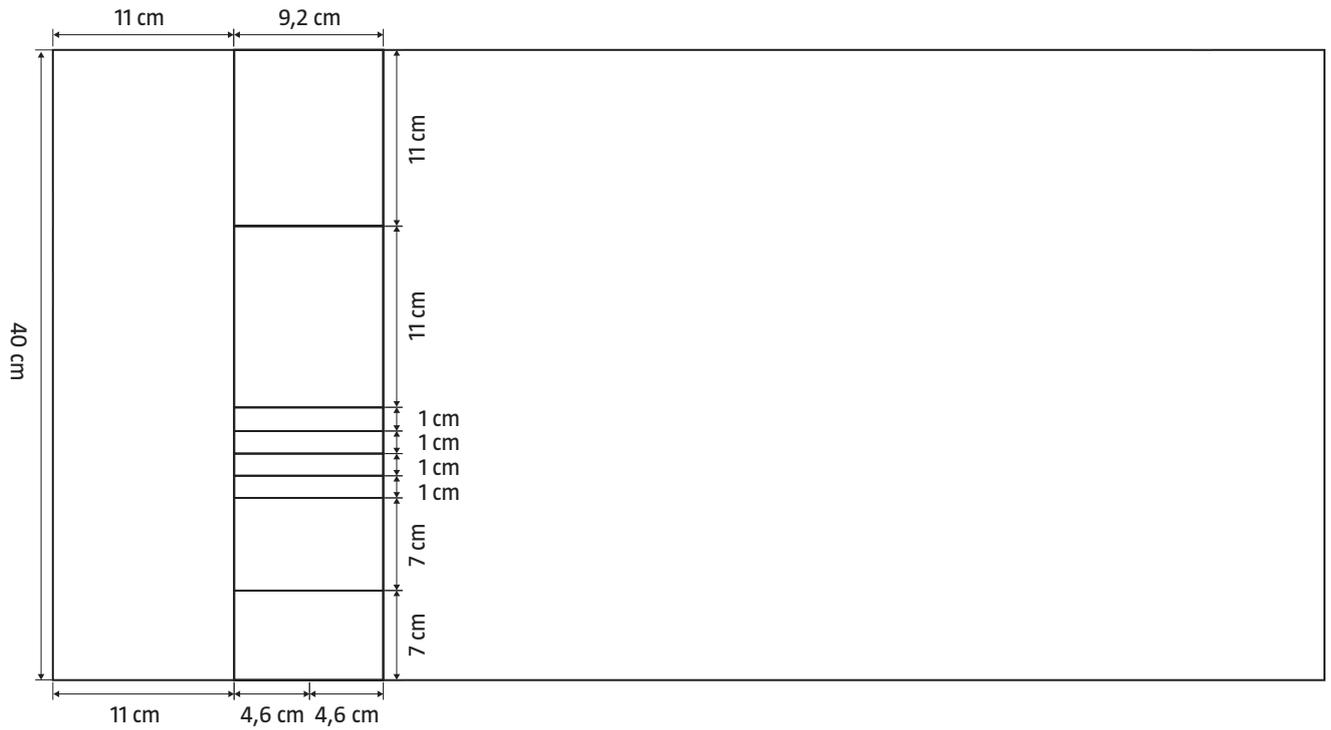

Gitter

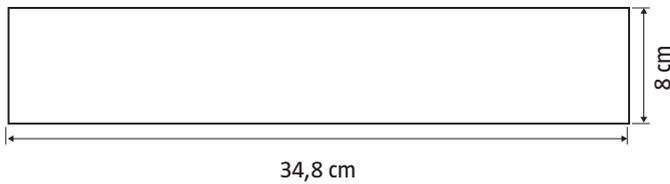


Bohrung Front

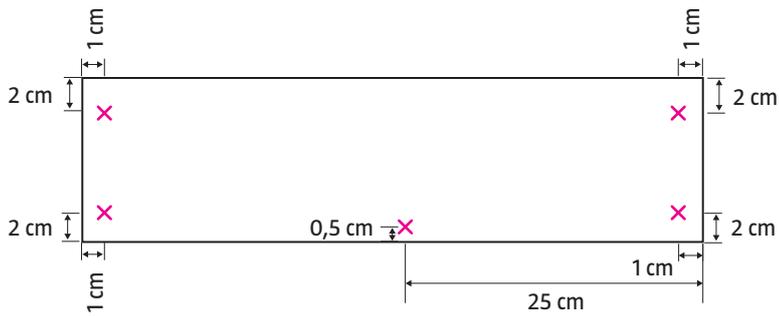

Bohren mit
3,0 mm Holzbohrer

Schrauben mit
3,5 x 30 mm
Edelstahlschrauben

2 x Seiten

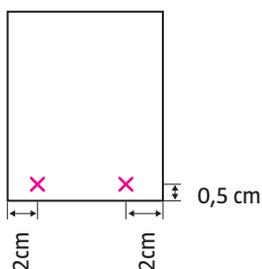


Bohren mit
3,0 mm Holzbohrer


Schrauben mit
3,5 x 30 mm
Edelstahlschrauben

HAUSNUMMER (2/3)

Kasten montieren

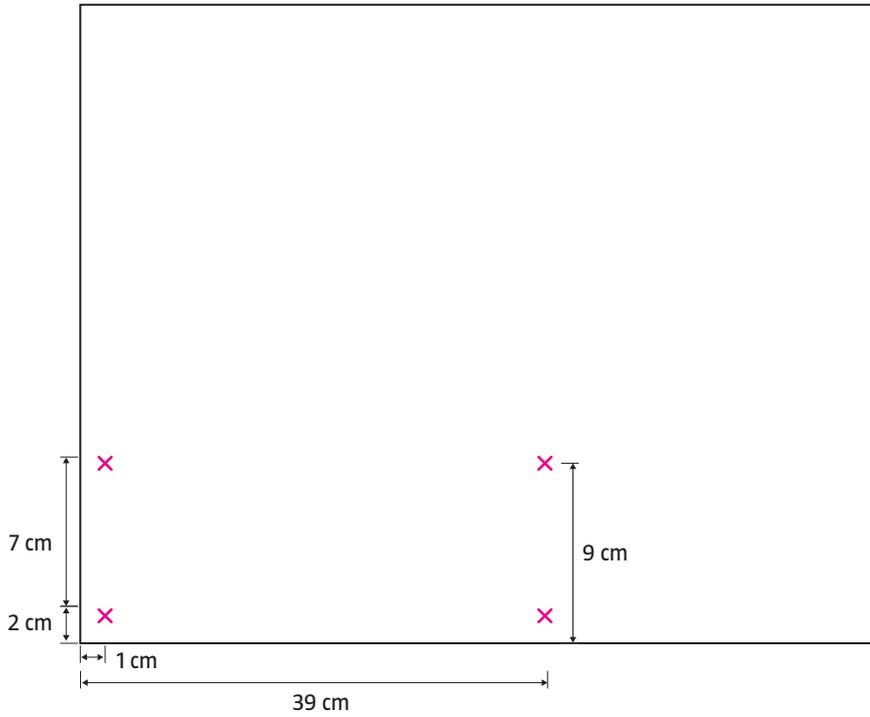

Bohrungen mit
3,0 mm Holzbohrer

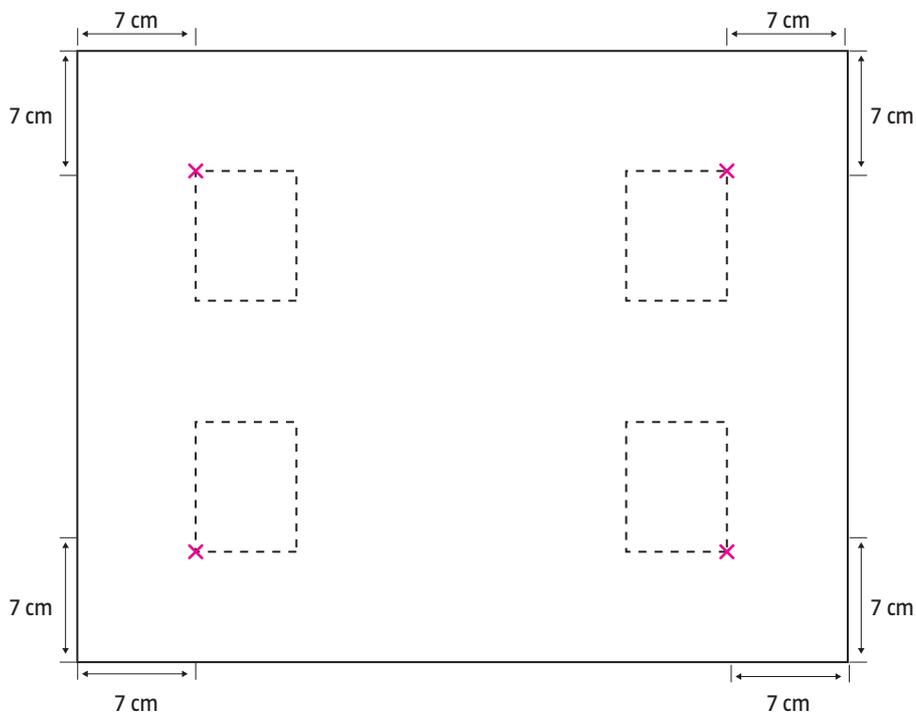


Anlagepunkte
Wandhalter

HAUSNUMMER

(3/3)

Bohrpunkte für die Nummern

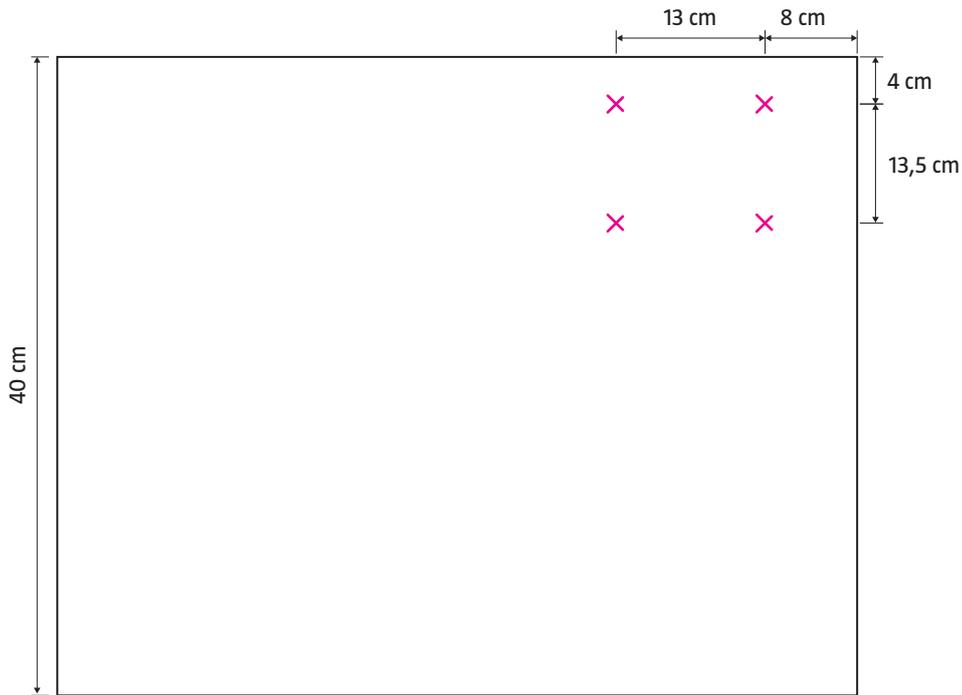

Anlagepunkte
Wandhalter