


TIPI-BETT (1/5)

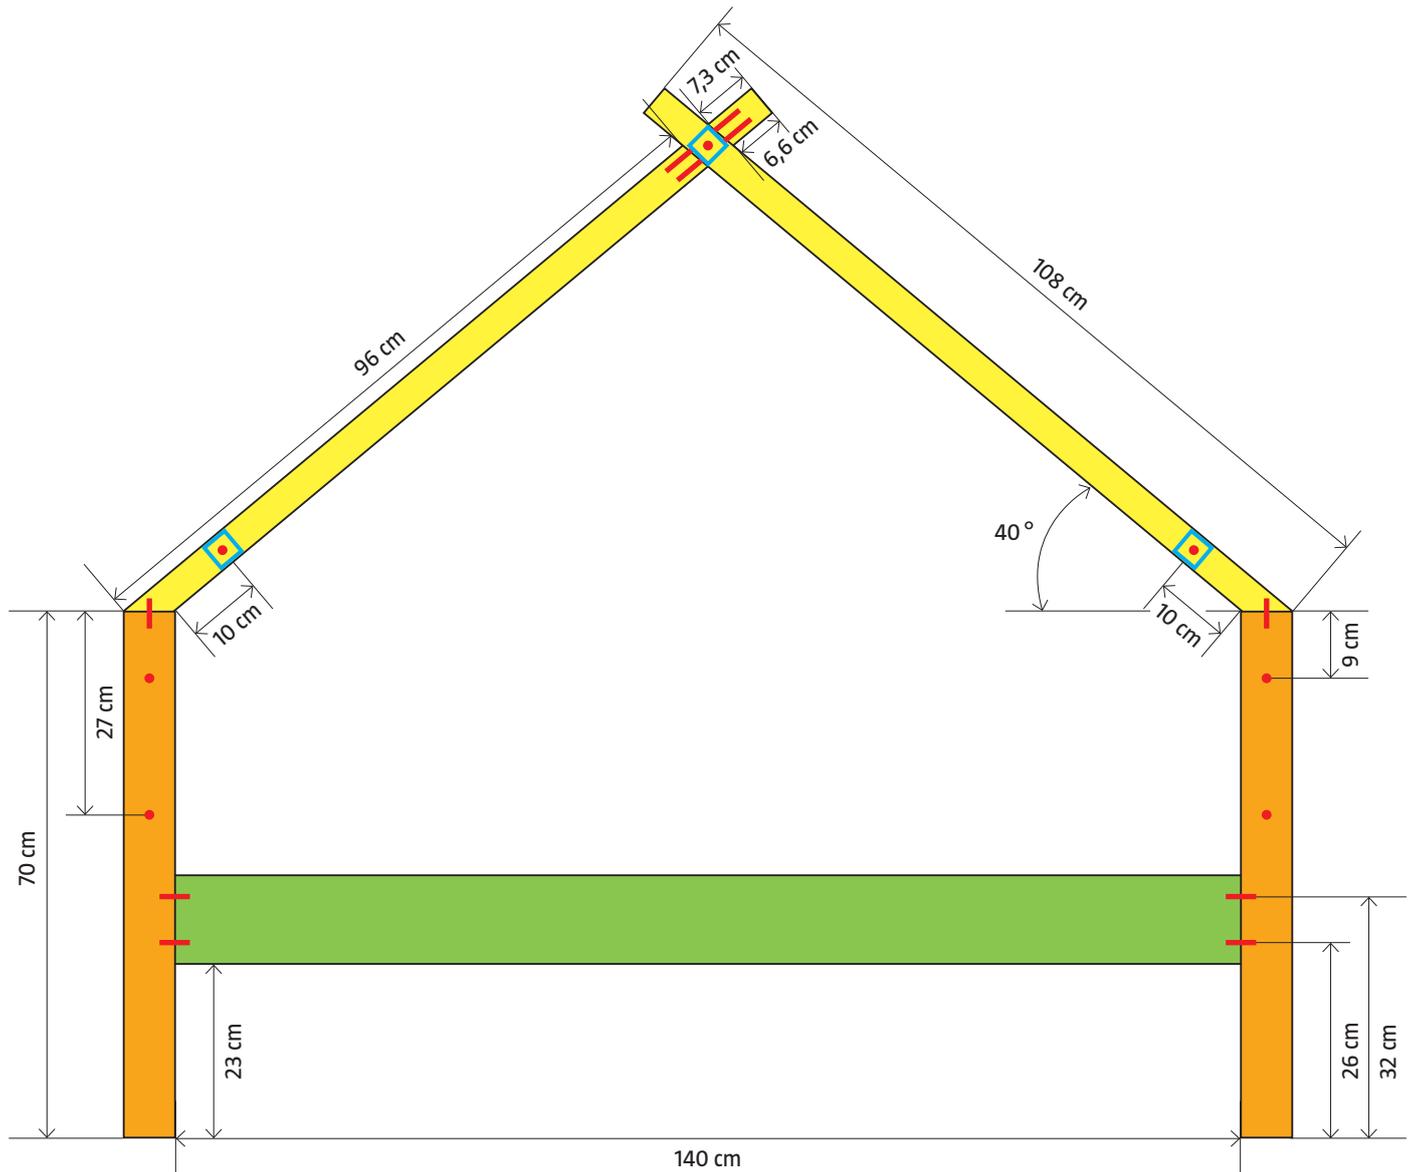


-  Rahmenholz 7 x 7 cm
-  Rahmenholz 7 x 4,5 cm
-  Glattkantenbrett 12 x 1,8 cm
-  Holzdübelverbindung mit 10 x 40 mm Dübeln
-  Quadratleiste 4 x 4 cm

TIPI-BETT

(2/5)

Kopf- und Fußteil

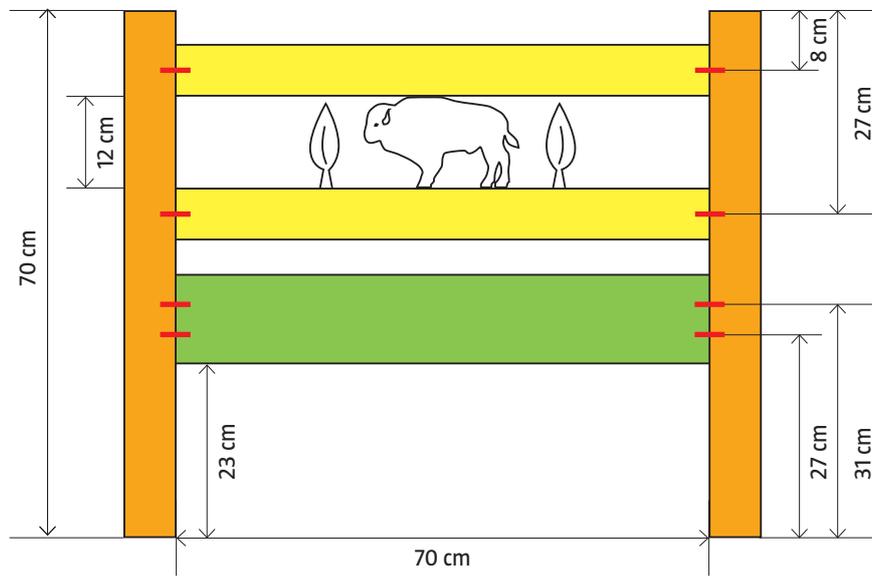

Rahmenholz 7 x 7 cm




Rahmenholz 7 x 4,5 cm



Glattkantenbrett 12 x 1,8 cm




Holzdübelverbindung mit 10 x 40 mm Dübeln

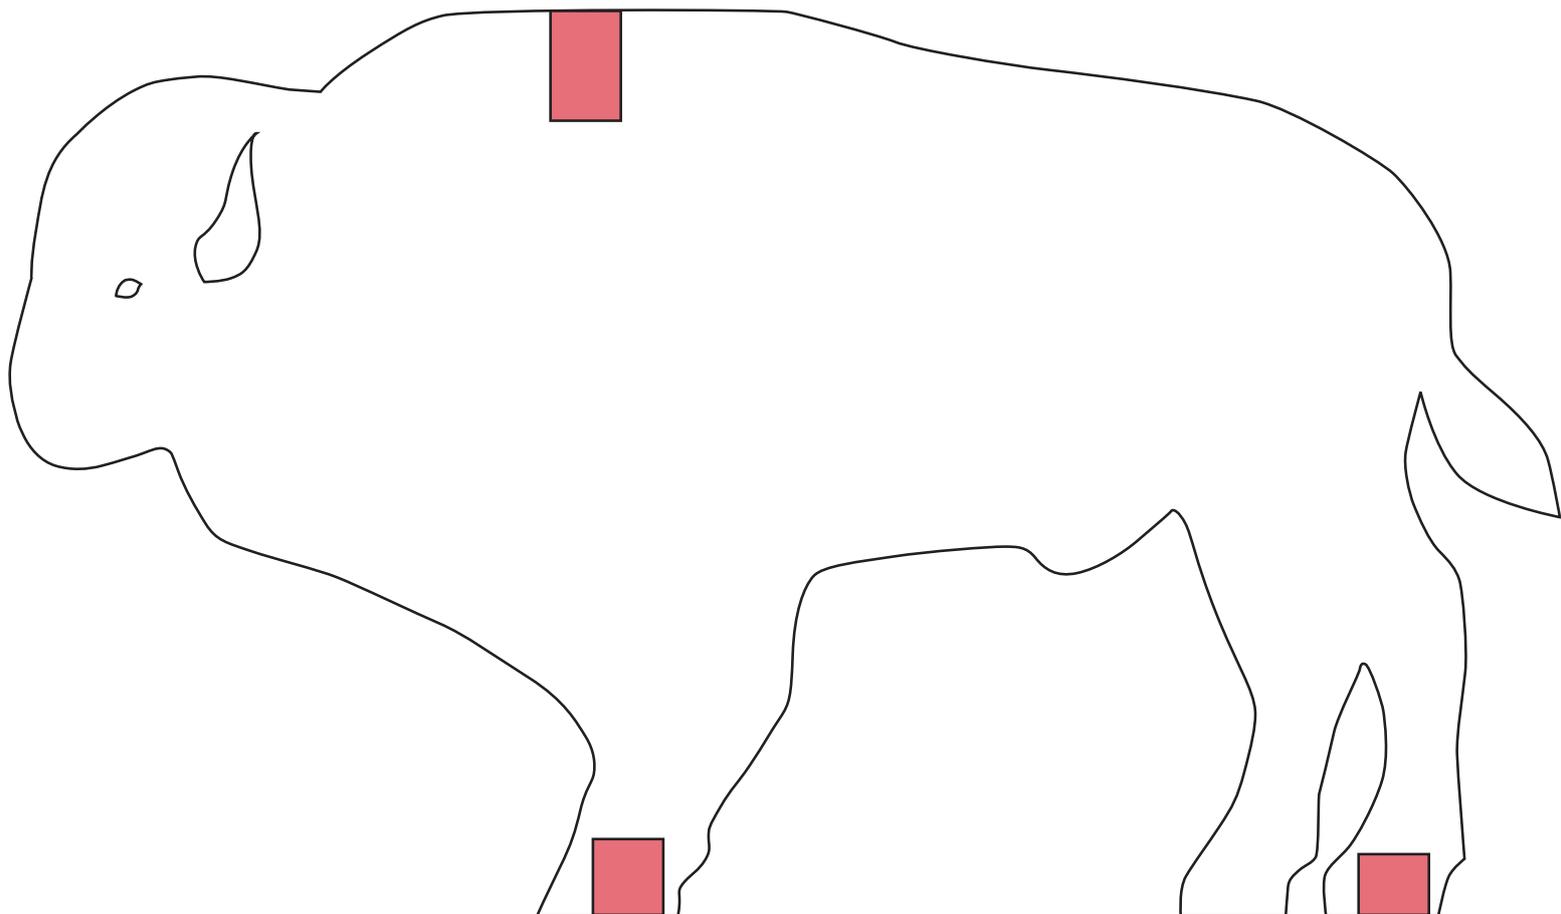

TIPI-BETT


(3/5)

Bett Aufsicht

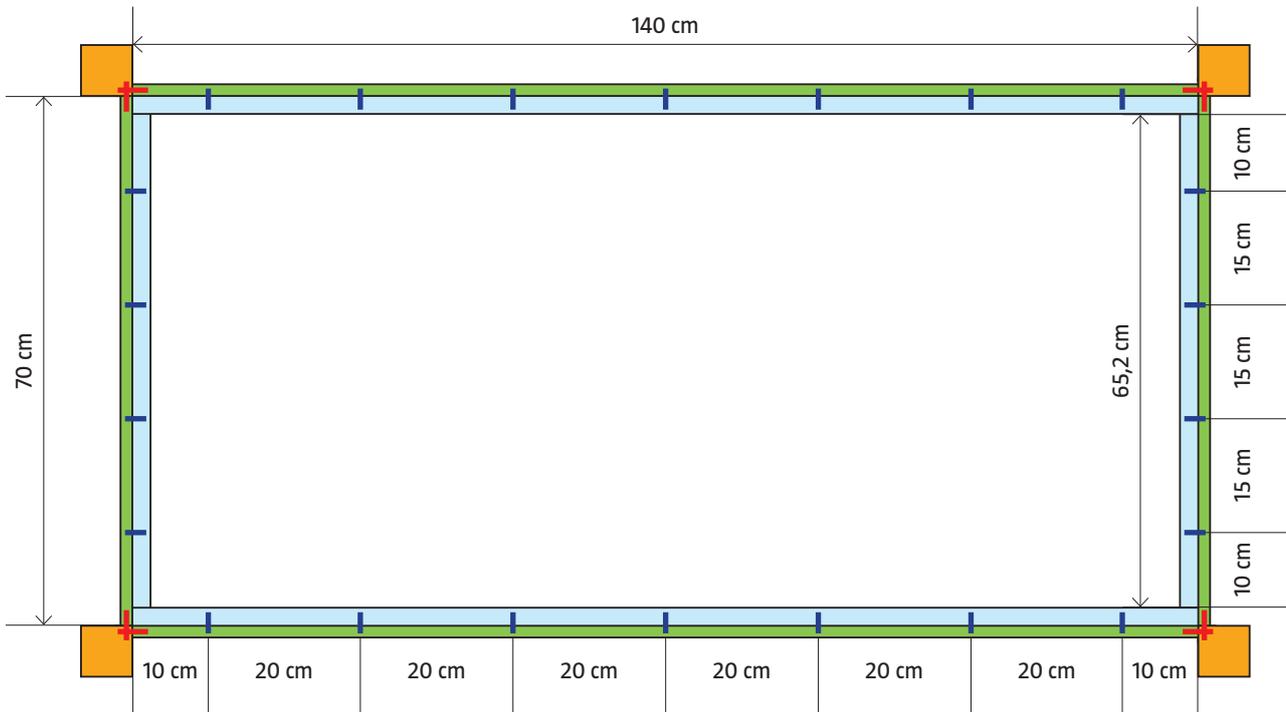

-  Rahmenholz 7 x 7 cm
-  Glattkantenbrett 12 x 1,8 cm
-  Rahmenholz 4,4 x 2,4 cm
-  Verschraubung mit 4 x 35 mm Schrauben
-  Holzdübelverbindung mit 10 x 40 mm Dübeln

Lattenrost

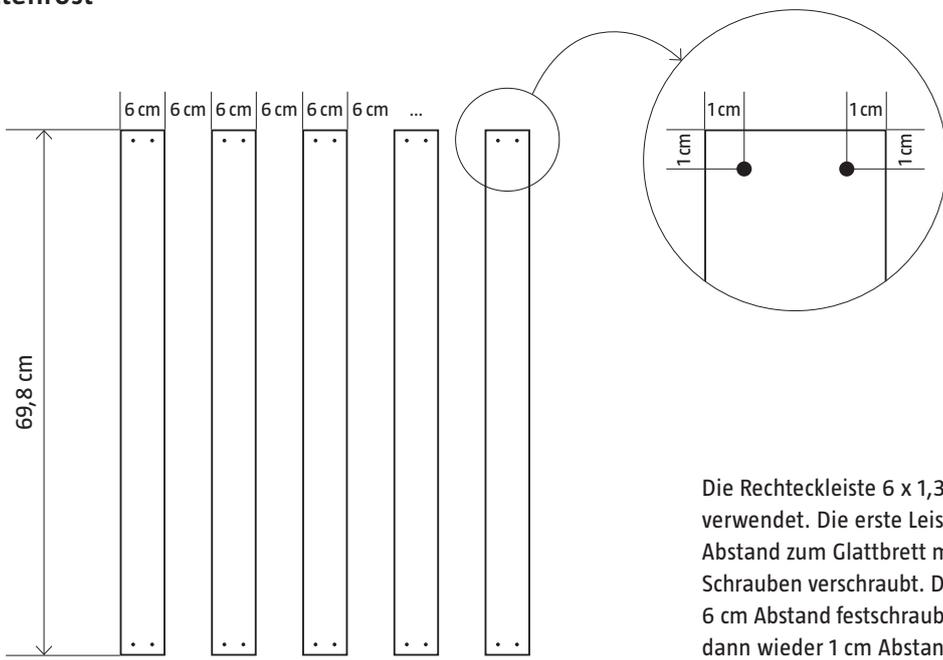


Die Rechteckleiste 6 x 1,3 cm wird 12 mal verwendet. Die erste Leiste wird mit 1 cm Abstand zum Glattbrett mit 3 x 20 mm Schrauben verschraubt. Die nächste Leiste mit 6 cm Abstand festschrauben. 12 x wiederholen, dann wieder 1 cm Abstand halten.


TIPI-BETT

(4/5)

Schubkasten Aufsicht

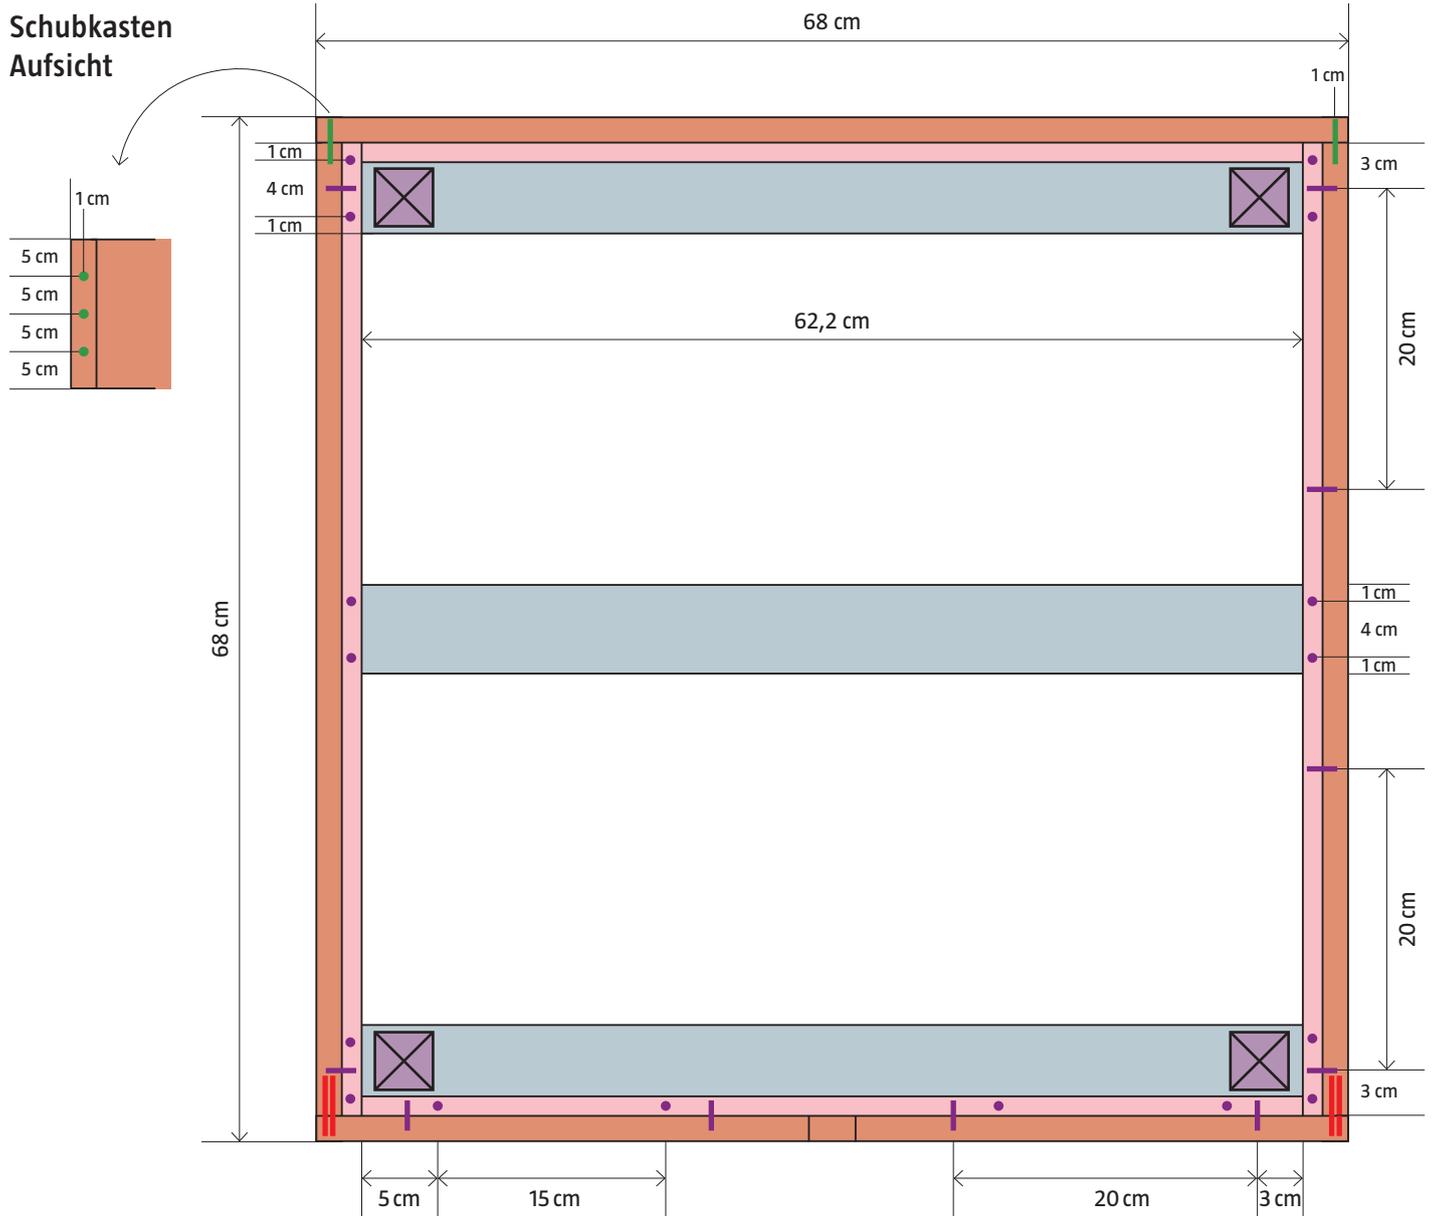

Schubkasten Front

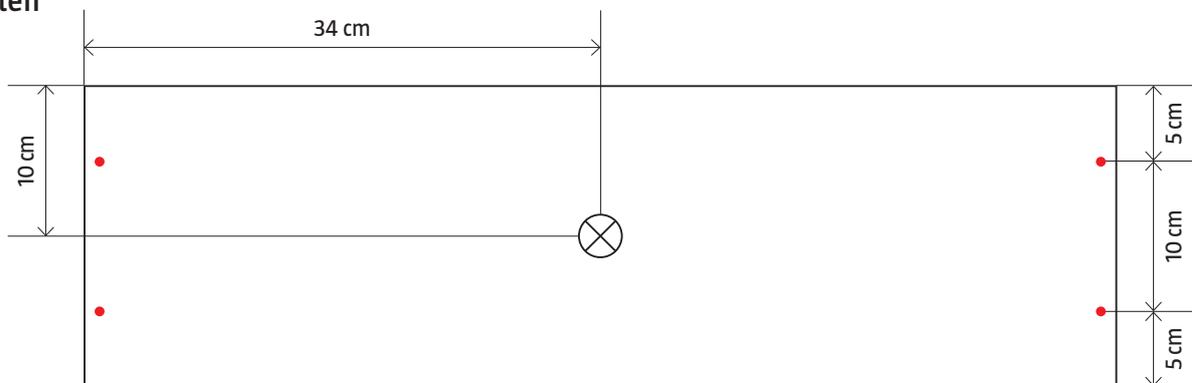


- | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---|--|
|  | Glattkantenbrett 20 x 1,8 cm |  | Verschraubung mit 3 x 20 mm Schrauben |  | Bohrung mit 30 mm Forstnerbohrer |
|  | Rechteckleiste 1 x 1,3 cm |  | Verschraubung mit 3 x 30 mm Schrauben |  | Verschraubung Rollen mit 3,5 x 12 mm Schrauben |
|  | Rechteckleiste 6 x 1,3 cm |  | Holzdübelverbindung mit 10 x 40 mm Dübeln | | |


TIPI-BETT

(5/5)

Schubkasten Anordnung

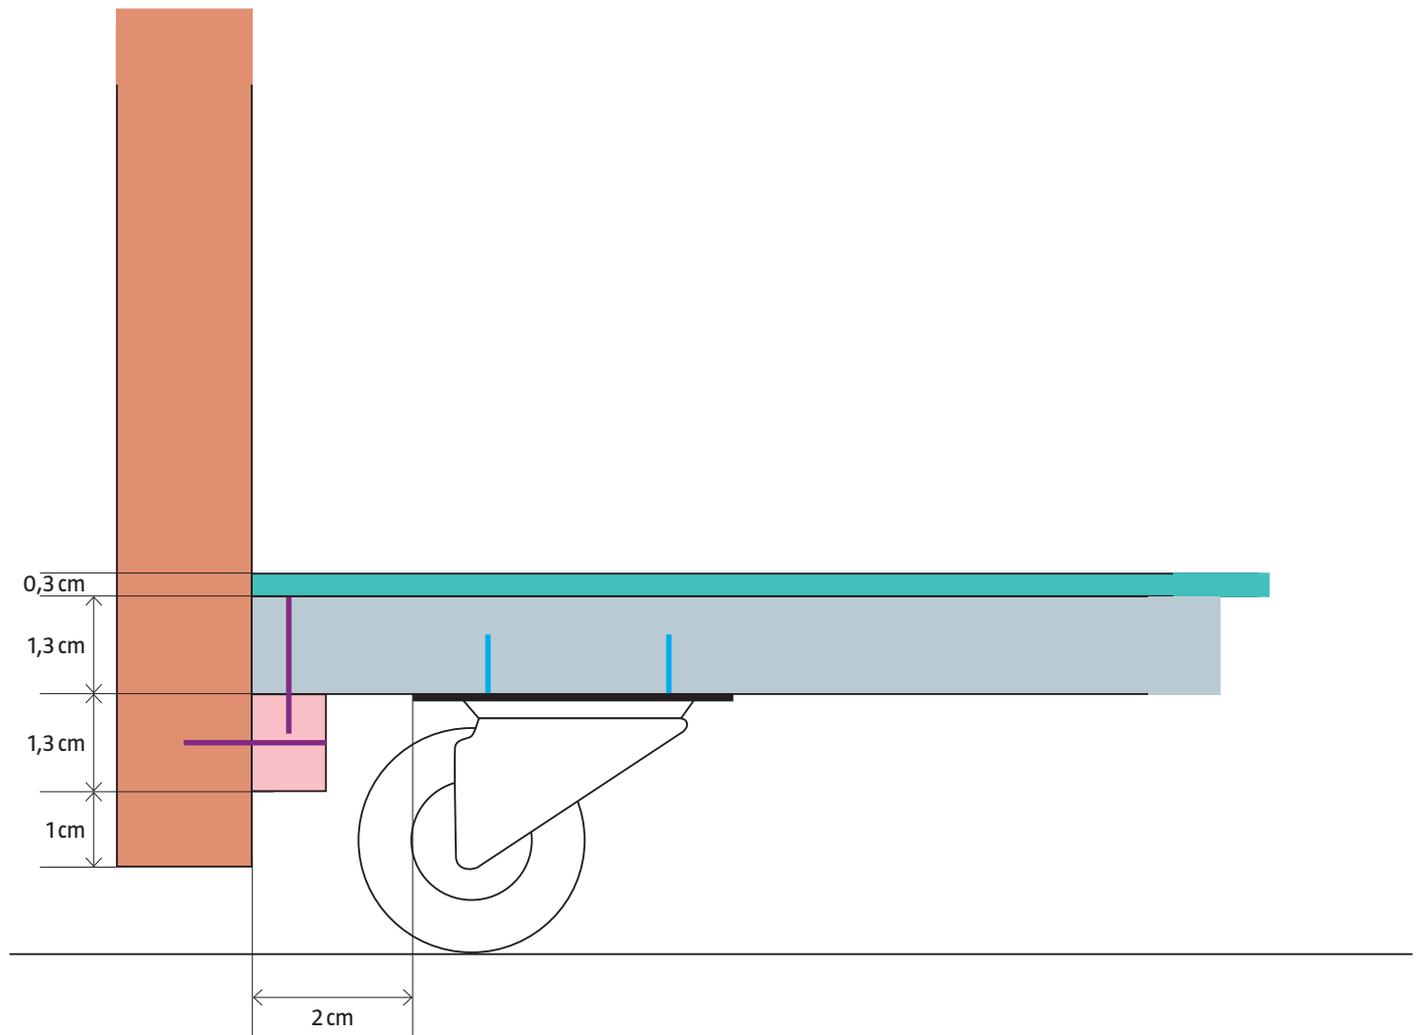

 Glattkantenbrett 20 x 1,8 cm

 Rechteckleiste 6 x 1,3 cm

 Sperrholzzuschnitt 3 mm

 Verschraubung mit 3 x 20 mm Schrauben

 Rechteckleiste 1 x 1,3 cm

 Verschraubung mit 3,5 x 12 mm Schrauben