
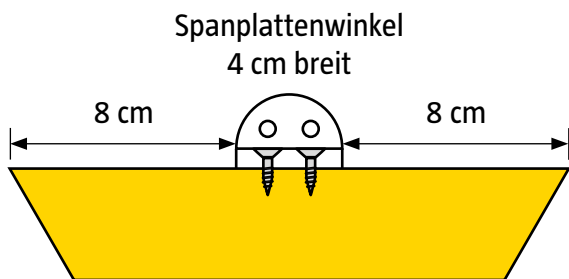
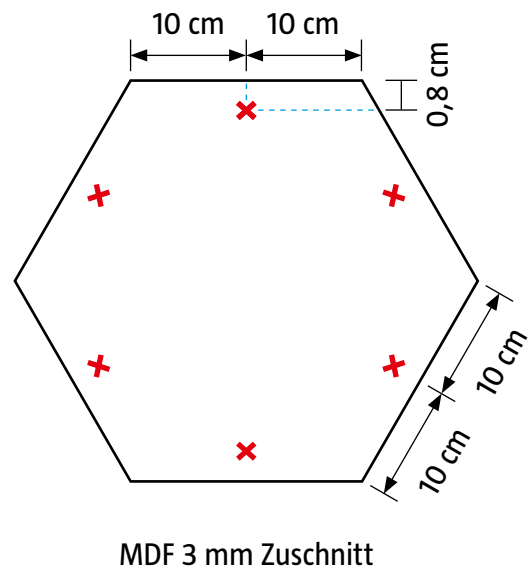
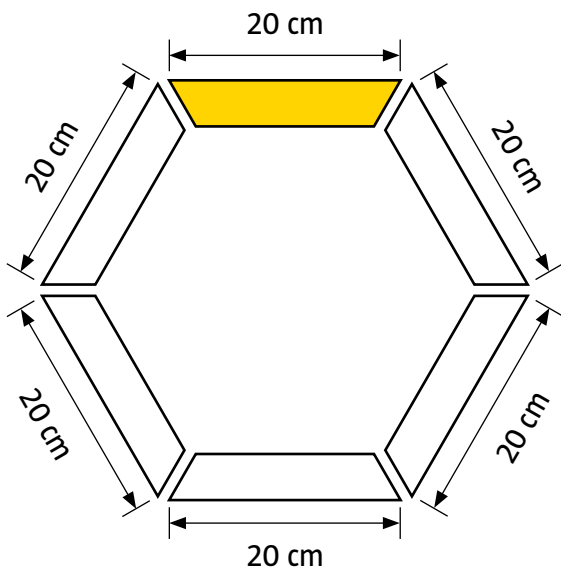



Zeichnung DIY Wabenregal

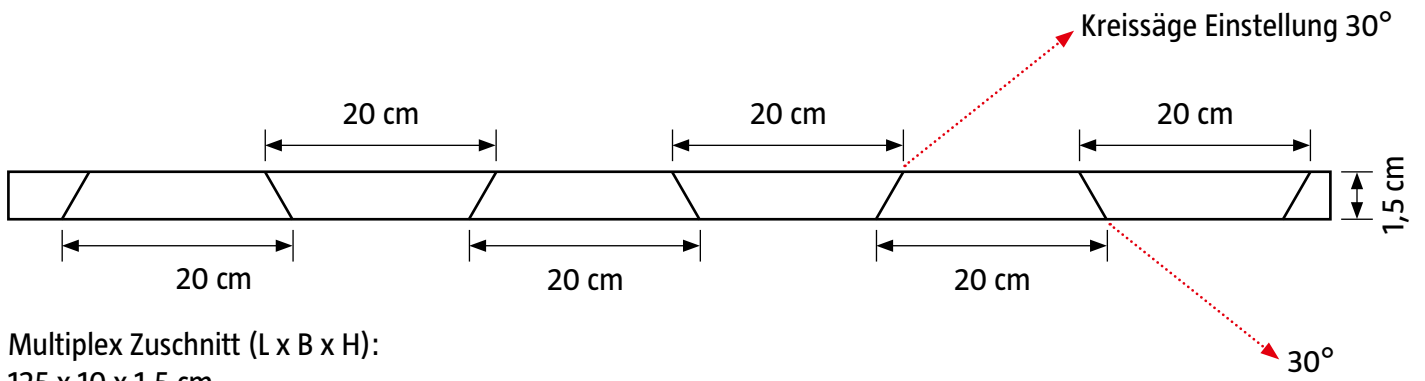

✗ Bohrpunkte für 2,4 mm Holzbohrer und Kegelsenker für Verschraubung mit 3 x 16 mm Schrauben

 Verschraubung mit 3,5 x 12 mm Schrauben